


## Montageempfehlung

Art.-Nr. 014015

1. Versuchen Sie möglichst, im Rahmen befindliche Löcher zu benutzen oder bohren Sie neue für 4 14x70 mm Bolzen (Nr. 1).
2. Schrauben Sie die H-Profil (Nr. 2) mit den 14x70 mm-Bolzen am Rahmen fest.
3. Montieren Sie Nr. 3 und Nr. 4 mit 10x25 mm-Bolzen bis zur gewünschten Tiefe (drei Positionen: 445, 525, 605 mm) zusammen.
4. Stellen Sie die Konsolen auf die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Bolzen fest.
5. Platzieren Sie die Box auf den Konsolen, mit Gummi dazwischen. Bohren Sie Löcher für 8x25 mm Schraubbolzen in die Box und schrauben Sie sie fest.
6. Montieren Sie die Stützwinkel (Nr. 5) mit 10x25 mm-Bolzen in die Gewindeplatten (Nr. 6). Bohren Sie 9 mm-Löcher oben an der Box und schrauben Sie die Stützschrauben mit 8x25 mm-Bolzen fest.

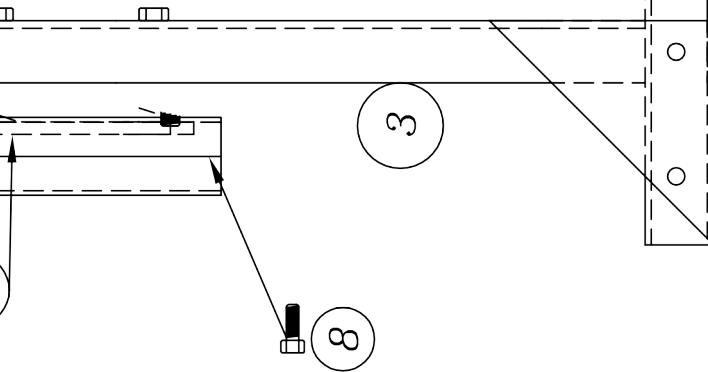

Die Box ist höhenverstellbar, indem Sie die 14 mm-Bolzen oben bzw. die 10 mm-Bolzen unten an der Boxkonsole lösen.

**ACHTUNG!** Bei Nacheinstellung. Sichern Sie die Box von unten mit beispielsweise einem Wagenheber, sodass sie nicht herunterfallen kann.

4