

MONTERINGSFÖRSLAG
Art.nr. 014016

1. Monterar del(1) på ramen och spänn 10x25 bulten(2) så att det ej finns glapp mellan fäste och ram

2. Monterar på del (3) på 16 mm:s bulten (4) .
Montera även 10x25 bult(6) upptill på (3) med mutter (7)
Som finns inuti H-profilen(8)

3. Monterar (3)och(8) med (1)
Se till att alla delarna ligger tätt mot ramen.
Justera höjden på H-profilen(8)

Spänn fast 16mm muttern (5) med 140mm.
4. Monterar ihop (10) och(11) till önskat djup (tre olika lägen 445, 525, 605 mm) med 10x25 bultar&mutter(12).

5. Justera konsolerna till önskad höjd och drag fast 10x25 bultarna(13).


6. Placera lådan på konsolerna med gummi emellan.
Borra hål i lådan för 8x25 låsbultar(14) och skruva fast med nylock mutter.

7. Monterar stödvinklarna (15) med 10x25(16) bultar med mutter(9) som finns inuti H-profilen(8)
Borra 9mm:s hål upptill på lådan och skruva fast stödvinklarna med 8x25 bultar(17).

Lådan kan justeras i höjddled genom att lossa (5) och (6) på Nr:-(1)&(3).

Eller på (13) på lådkonsolen (11).

OBS! Vid efterjustering: Säkra lådan undertill med te.x. domkraft så att lådan inte faller ned.

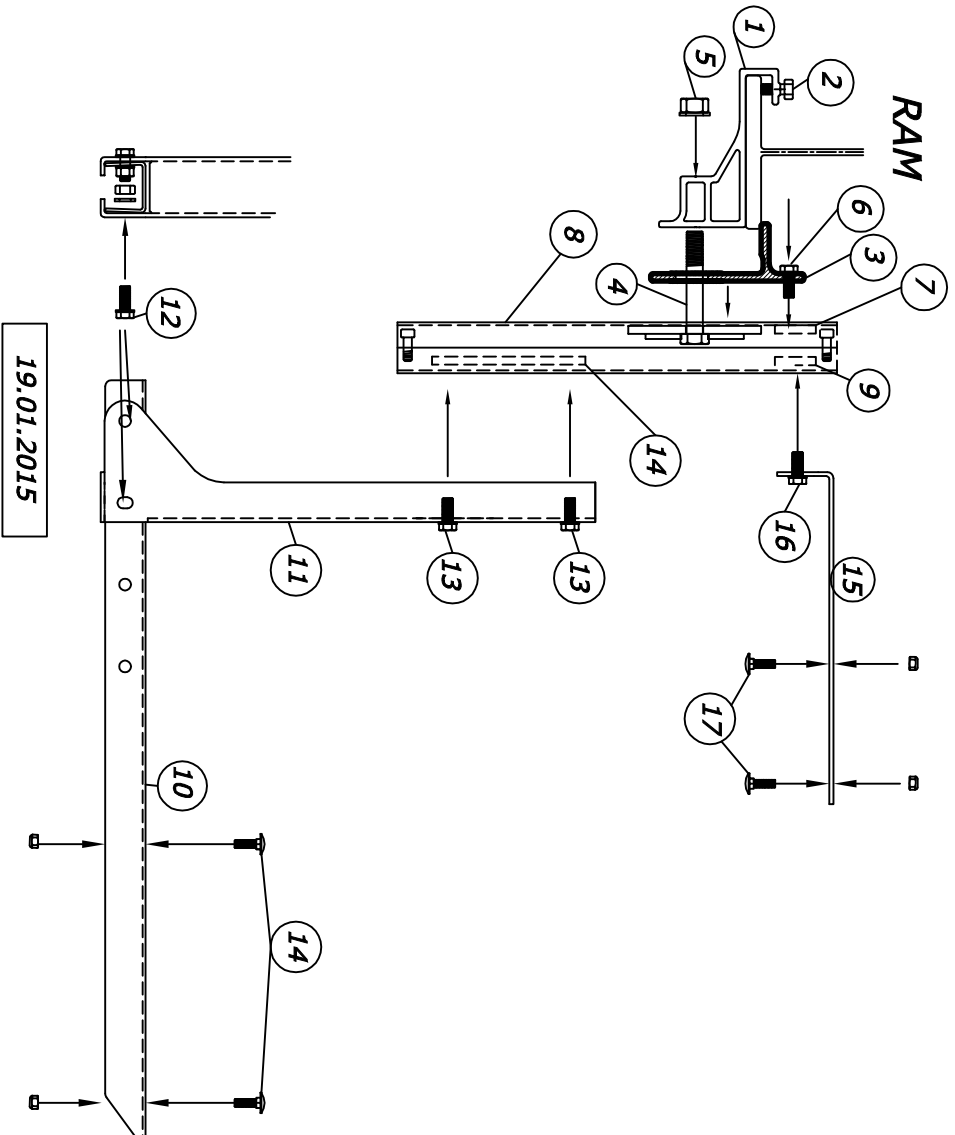

19.01.2015